
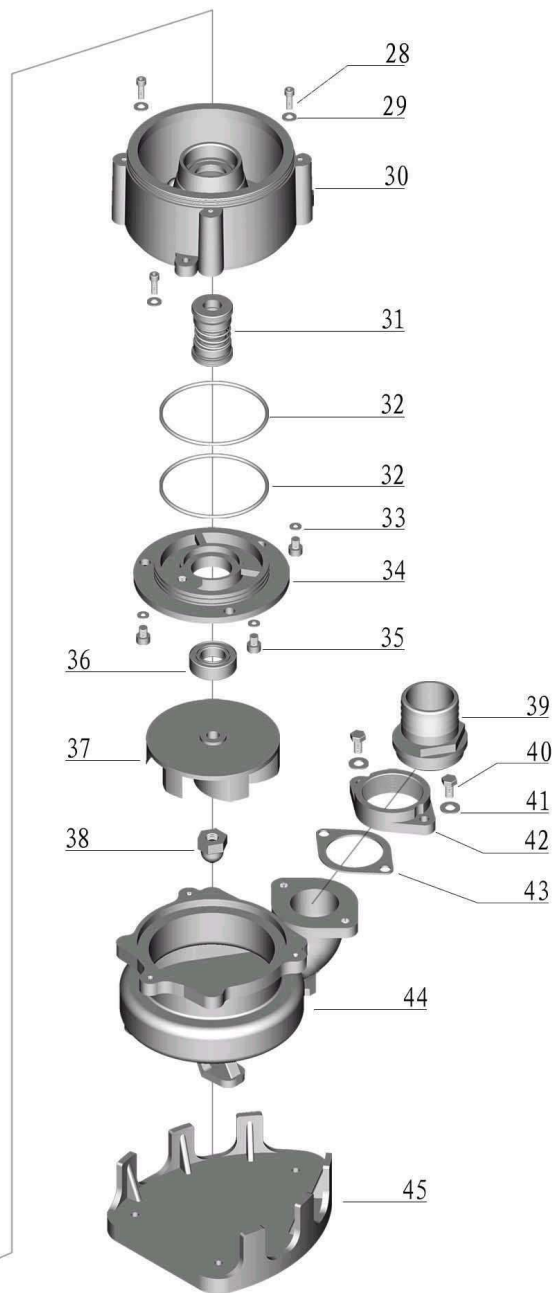
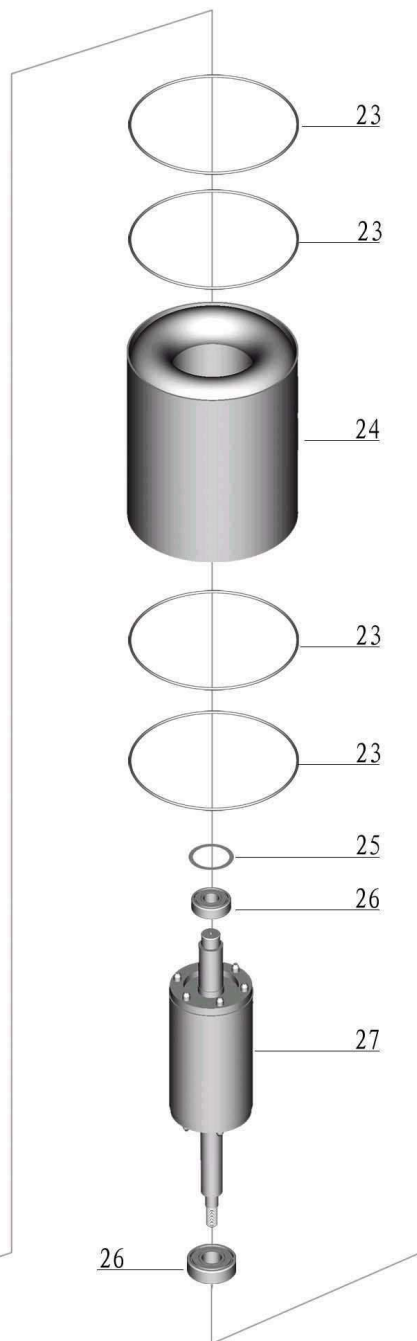


WQ450F a WQ750F

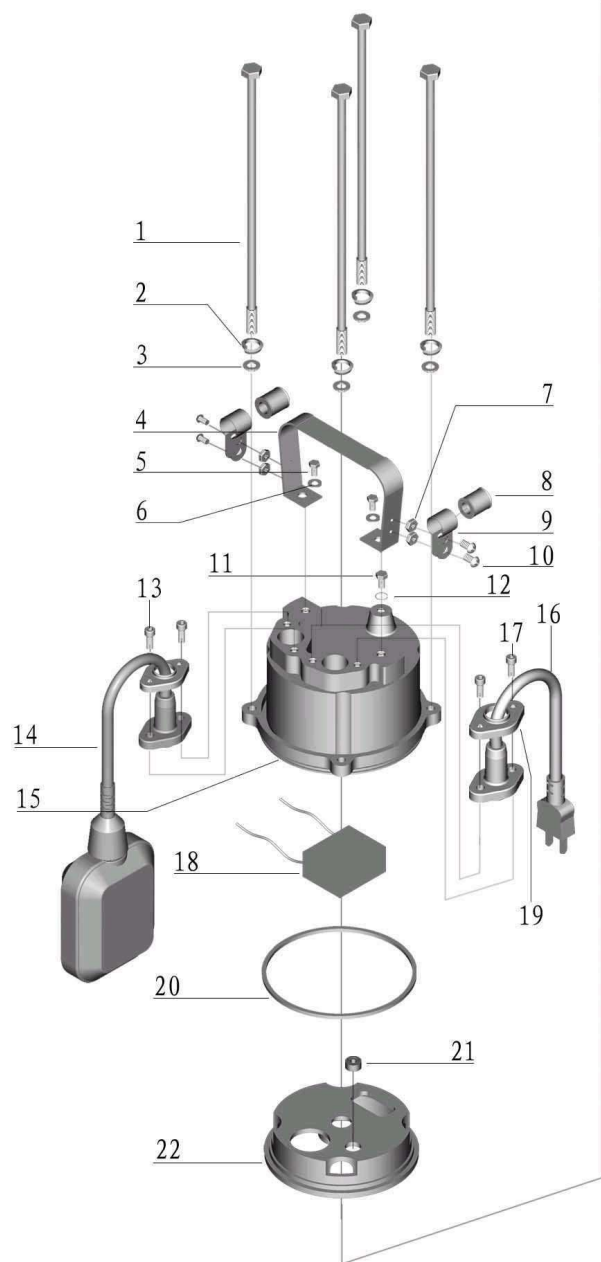

Rozpis náhradních dílů čerpadla WQ 450F a WQ 750F

Poz.	Název
1	Spojovací šrouby
2	Podložka 6
3	Pružná podložka 6
4	Držadlo
5	Šroub
6	Podložka 6
7	Matice M 4
8	Průchodka kabelu
9	Úchytka kabelu
10	Šroub M 4x10
11	Zátka M 8x10
12	Těsnění zátky
13	Šroub
14	Plovák
15	Víko čerpadla
16	Síťový kabel
17	Přítlačný plech vývodky kabelu
18	Plochý kondenzátor 16uF
19	Vývodka kabelu
20	Těsnící kroužek
21	Pryžová průchodka kabelu
22	Horní ložiskové těleso
23	Těsnící kroužek
24	Stator motoru vč. tělesa
25	Distanční podložka
26	Ložisko 6201 (horní) , 6203 (dolní)
27	Rotor
28	Šroub
29	Podložka
30	Dolní ložiskové těleso
31	Mechanická ucpávka
32	Těsnící kroužek
33	Podložka
34	Dno olejové vany
35	Šroub
36	Gufero 14x30x10
37	Oběžné kolo, otevřené 6lopatkové litinové kolo, průměr kola 100mm, výška lopatky 16mm, průměr hřídele 10mm
38	Matice oběžného kola
39	Výtlačný nátrubek

40	Šroub
41	Podložka
42	Přechodka výtlačného hrdla
43	Těsnění přechodky výtlačného hrdla
44	Spirála
45	Sací kus